


PRO
150

DESCRIPTION
DES PRODUITS

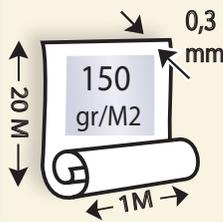

Non-tissé de 150 gr/M2 à base de cellulose polyester résine et minéraux, sans fibre de verre ni PVC. Classement feux B s1 d0. Usage intérieur mur et plafonds en lieux privés et publics. Classement sanitaire A+. Cellulose d'origine FSC Mixed. Epaisseur 300/350 microns. Opacité 90 DIN 53146. Résistance à la traction: 8500 N/M sens longueur et 5200 N/M sens largeur. (Validité des mesures à +/-5%.)

Pour un résultat optimum il est conseillé d'utiliser

- une colle en pâte de type **Renov'Lisse revêtement mural lourd** dans les cas de plafonds, fonds bloqués, peintures brillantes ou pièces humides.
- une colle type revêtement mural suffit dans le cas de murs normalement absorbants.



PREPARATION
DES SUPPORTS

1

La pose doit s'effectuer sur des supports sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides, propres, plans et normalement absorbants. Comme pour tout revêtement il est conseillé de n'appliquer sur un PLAFOND qu'après avoir réussi la pose, peinture comprise, sur un MUR.



Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens.



Reboucher les irrégularités, défauts et crevasses trop importantes du support à rénover.




Dépolir, lessiver et rincer les peintures brillantes.




Appliquer une impression (sous-couche) sur les supports trop absorbants (enduits, plâtre, ...).

APPLICATION
DU
REVÊTEMENT




2


Appliquer le produit y compris la finition sur une surface réduite de 10 M2 (3 lés) avant de réaliser un chantier plus important. Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius. Appliquer la colle de bas en haut pour éviter que la colle ne sèche trop vite en hauteur. La face à coller est à l'extérieur du rouleau.

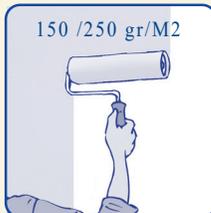

ENCOLLER le mur au rouleau à poils moyens sur une largeur d' un lé. Appliquer en croisant les passes de façon uniforme pour éviter les surépaisseurs.

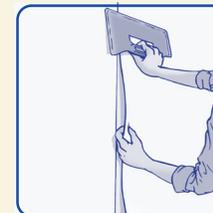

APPLIQUER en bord à bord, en laissant dépasser de quelques centimètres au niveau du sol et du plafonds.. Maroufler à la spatule en plastique.

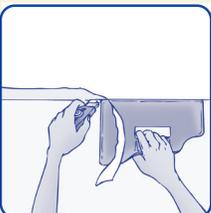

COUPER les excédents avec un cutter neuf guidé par une règle et laisser sécher 48H.




NETTOYER les taches de colle avec une éponge humidifiée et laver les outils à l'eau.

FINITION
DECORATIVE

3

Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.

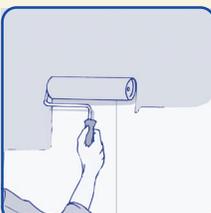

Laisser sécher complètement (24 à 48H) avant de mettre au rouleau deux couches de peinture acrylique ou appliquer un revêtement mural.

RL
Décor