


DESCRIPTION DES PRODUITS

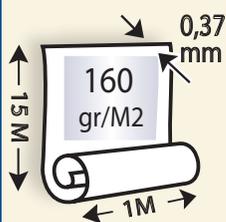

Non-tissé de 160 gr/M2 à base de cellulose polyester résine et minéraux, sans fibre de verre ni PVC. Classement feux B s1 d0. Usage intérieur mur et plafonds en lieux privés et publics. Classement sanitaire A+. Cellulose d'origine FSC Mixed. Epaisseur 340/390 microns. Opacité: 95. Résistance à la traction: 9000 N/M sens longueur et 6000 N/M sens largeur. (Validité des mesures à +/-5%.)

Pour un résultat optimum il est conseillé d'utiliser

- une colle en pâte de type **Renov'Lisse revêtement mural lourd** dans les cas de plafonds, fonds bloqués, peintures brillantes ou pièces humides.
- une colle type revêtement mural suffit dans le cas de murs normalement absorbants.



PREPARATION DES SUPPORTS

1

La pose doit s'effectuer sur des supports sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides, propres, plans et normalement absorbants. Comme pour tout revêtement il est conseillé de n'appliquer sur un **PLAFOND** qu'après avoir réussi la pose, peinture comprise, sur un **MUR**.



Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens.



Reboucher les irrégularités, défauts et crevasses trop importantes du support à rénover.



Dépolir, lessiver et rincer les peintures brillantes.




Appliquer une impression (sous-couche) sur les supports trop absorbants (enduits, plâtre, ...).

APPLICATION DU REVÊTEMENT




2


Appliquer le produit y compris la finition sur une surface réduite de 10 M2 (3 lés) avant de réaliser un chantier plus important. Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius. Appliquer la colle de bas en haut pour éviter que la colle ne sèche trop vite en hauteur. La face à coller est à l'extérieur du rouleau.

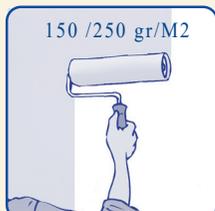


ENCOLLER le mur au rouleau à poils moyens sur une largeur d' un lé. Appliquer en croisant les passes de façon uniforme pour éviter les surépaisseurs.

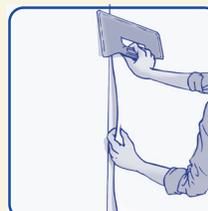

APPLIQUER en bord à bord, en laissant dépasser de quelques centimètres au niveau du sol et du plafonds.. Maroufler à la spatule en plastique.

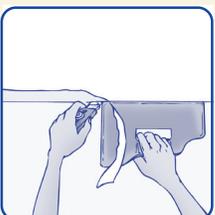

COUPER les excédents avec un cutter neuf guidé par une règle et laisser sécher 48H.

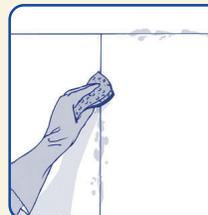


NETTOYER les taches de colle avec une éponge humidifiée et laver les outils à l'eau.

FINITION DECORATIVE

3

Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique. Dans le cas de joints mal réalisés (joints trop écartés par exemple), il est possible pour garder un effet parfaitement lisse d'y appliquer à la spatule un enduit souple.

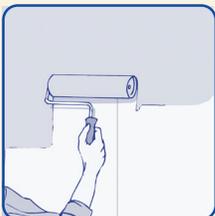

Laisser sécher puis mettre, au rouleau à poils 6 à 10 mm de préférence, une ou deux couches de peinture de finition acrylique. Une couche suffit généralement dans le cas de teintes claires ou moyennes, en peinture mat ou satin.



Sur les versions prépointées par enduction sur la face avant, l'application de peinture peut également être réalisée au pistolet.